



Ausgabe Juli 1979

Dual DK 130

Service Information

Instructions de service

Technische Daten

Übertragungsbereich 20 – 20 000 Hz
Impedanz 2 x 200 Ω
Kennschalldruckpegel
bei 1 kHz 98 dB/mW
Nennbelastbarkeit 200 mW

Technical Data

Frequency response 20 – 20 000 Hz
Impedance 2 x 200 Ω
Sensitivity 98 dB/mW @ 1 kHz
Maximum Input 200 mW

Caractéristiques techniques

Bande passante 20 – 20 000 Hz
Impédance 2 x 200 Ω
Niveau de pression 98 dB/mW
acoustique nominale à 1 kHz
Capacité de charge 200 mW
nominale

DK 130

Ersatzteile

Replacement Parts

Pièces détachées

Pos.	Art.-Nr. Part.-No. Réf.	Anzahl Qty. Quant.	Bezeichnung	Description	Désignation
1	260 995	1	Bügel mit Kopfband	Yoke with head band	Etrier
2	260 996	2	Gehäusedeckel	Case upper part	Couvercle de boîtier
3	261 005	2	Einsatz	Insertion piece	Cale
4	261 003	2	System	Receiver capsule	Capsule de récepteur
5	260 998	2	Gehäuseunterteil kpl.	Case bottom part	Partie inférieure
6	260 999	2	Polster	Padding	Rembourrage
7	261 000	1	Kabel kpl.	Cable compl.	Câble cpl.
8	216 940	1	Klinkenstecker	Plug	Fiche à jack
9	261 671	1	Verpackungskarton kpl.	Shipping carton	Carton d'emballage cpl.

Änderungen vorbehalten!

Modification reserved!

Sous réserve de modifications!

Dual Gebrüder Steidinger · 7742 St. Georgen/Schwarzwald

Öffnen des Gehäuses


Schraubenzieher in Aussparung am Gehäusedeckel (2) stecken und Gehäusedeckel abheben.

Opening of casing

Put screwdriver into the recess of the casing cover (2) and remove cover.

Ouvrir le boîtier

Placer le tournevis dans l'évidement du couvercle de boîtier (2) et soulever le couvercle.

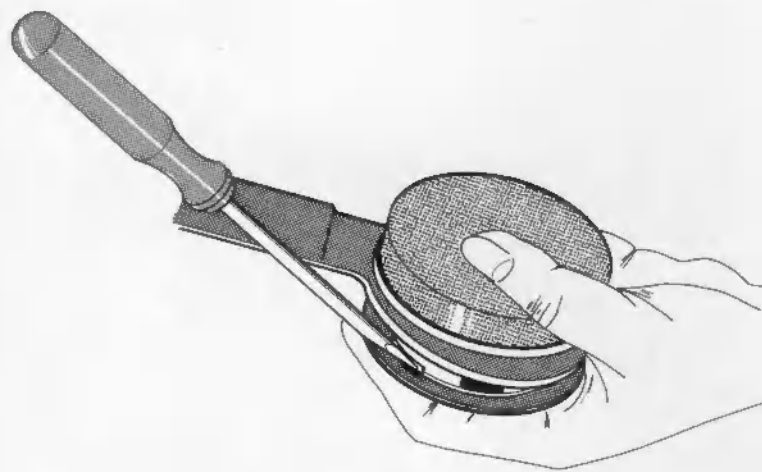

Explosionsdarstellung

